

# Zanomix F60

Prozessor gesteuerter  
Dünnbrei-Futterautomat

- Trocken zum Trog, Nass im Trog immer im richtigen Verhältnis
- Für 60 Ferkel bis 25 kg oder 30 Ferkel ab 25 kg
- Fressintervall wählbar zwischen 15 Min. bis Dauerfütterung
- Absetzen mit dünnflüssigem Starterfutter garantiert hohe Flüssigkeitsaufnahme.
- Hohe Tageszunahmen und gute Futterverwertung
- Variable Einstellung von Futter und Wasser
- Sensor zur Kontrolle des Futterstandes
- Futterbehälter zum Kippen
- Erfüllt die Tierarzneimittelverordnung
- Nachtlicht
- Separatoren garantieren minimalsten Futterverlust

## **ATX® Suisse GmbH**

Strahlungsheizung für Mensch und Tier  
Herrenberg 56, CH 6294 Ermensee  
Tel.: +41(0)41 917 42 53  
Fax: +41(0)41 917 42 54  
Email: [info@atx-suisse.ch](mailto:info@atx-suisse.ch)

## Funktionsweise

Die Muttersau füttert die Ferkel im Zyklus von einer Stunde. Beim Zanomix F60 ist der Futterzyklus wählbar zwischen 15 Min und 120 Minuten (oder Dauerfütterung). Der Futterzyklus muss so eingestellt werden, dass sämtliche Tiere genügend Futter aufnehmen können. Optimal so, dass 10 Minuten vor dem Start eines neuen Futterzyklus der Trog fast leer gefressen wird (Lampe leuchtet orange). Innerhalb eines Futterzyklus können mehrere Dosierungen starten (alle rund 6 Minuten). Die Dosierung wird unterbrochen, sobald beim Start einer Dosierung noch Futter im Teller ist. Die Tiere haben dann Zeit den Trog auszufressen, bis der neue Futterzyklus wieder startet.

## Richtige Programmwahl

Die richtige Zeit für einen Futterzyklus ist abhängig von der Anzahl Tiere und deren Gewicht. Bis erste Erfahrungswert vorhanden sind empfehlen wir Ihnen folgendes Vorgehen für das Einstellen der richtigen Futterzyklus Zeit:

### 1. Start Einstellung

Futterzyklus: S = 1 Stunde

### 2a. Verkürzung Zyklus

Leerer Teller nach Futterzyklus: Reduktion um 1 Einheit (d.h. minus 15 Min)

### 2b. Verlängerter Zyklus


Voller Teller nach Futterzyklus: Erhöhung um 1 Einheit (d.h. plus 15 Min)

### 3. Dauerfütterung

Sobald der Trog leer ist, wird Futter ausdosiert

### 4. Einstellung des Mischverhältnisses

Spezialposition: Nur Wasser, kein Futter

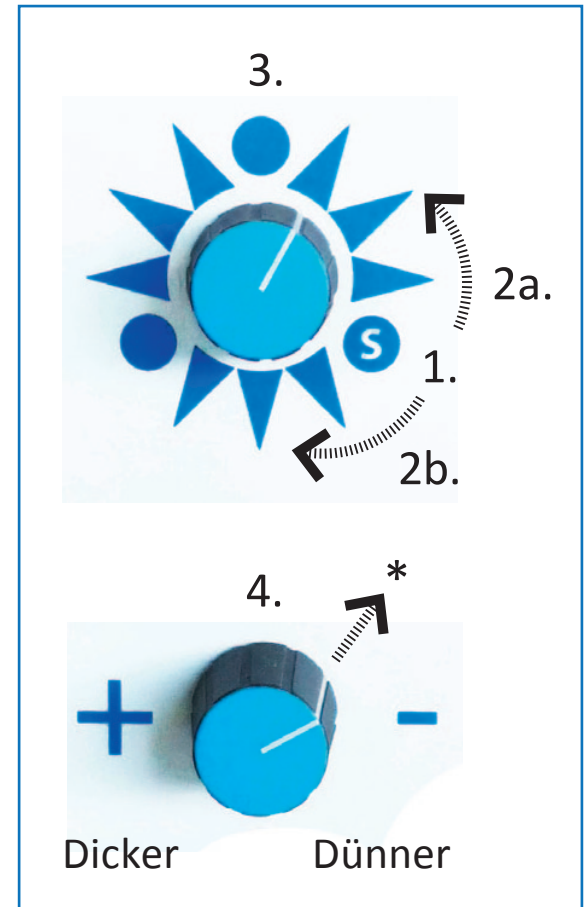

# Zanomix F60

Bewilligung BVET A41372/08

## Kurzanleitung

### Installation:

- Zanomix F60 in die Bucht stellen und die 6 Füße so verstellen, dass der Futterautomat in Blei steht.
- Der Zanomix ist auch geeignet für den Einbau in die Trennwand.
- Zulassung für max. 60 Ferkel bis 25 kg oder 30 Ferkel ab 30 kg.
- Wasseranschluss  $\frac{3}{4}$  Zoll- Raccor. Wasserdruck 1-8 bar.
- Stromversorgung 230V / 10 A. Achtung es muss ein FI (Fehlerstromschutzschalter) vorgeschaltet werden.

### Funktionsweise:

- Der Futtertakt ist wählbar zwischen 15 min – 3h.
- Es gibt eine Extrafunktion Ad libitum (Dauerfütterung).
- Nach dem Absetzen empfehlen wir mit der Taktzeit 1h zu starten. Dies entspricht dem Säuge Rhythmus der Mutter.
- Die Taktzeit beginnt mit dem viermaligen Ertönen eines Peptons.



Wenn die grüne Lampe blinkt, wird Wasser und Futter ausdosiert. Die Fütterungsdauer endet erst, wenn die Sonde innert 7 min nicht mehr vom Futterbrei befreit wird.



Wenn die rote Lampe leuchtet beginnt die eingestellte Fresspause (wählbar zwischen 15 min - 3h).



Die orange Lampe zeigt an, dass die nächste Fütterung in 10 min ansteht. Die Fressschale muss kontrolliert werden. Ist die Schale leer, muss einen Zacken tiefer gestellt werden, d.h. die Taktzeit von 1h auf  $\frac{3}{4}$  h einstellen. So wird die Fresspause verkürzt und die Ferkel erhalten mehr Futter.

Ist die Schale noch gefüllt mit Brei, so muss eine Stufe höher gestellt werden. D.h. von 1h auf  $1\frac{1}{4}$  h einstellen, so wird die Fresspause verlängert und sie erhalten weniger Futter.

Dies kann gut beim Vorbeigehen durch den Bauern kontrolliert werden. Das Einstellen der Fresszeit ist sehr wichtig für die optimale Futteraufnahme.

### Wartung:

- Täglich Futterdosierung kontrollieren.
- Alle 4-6 Wochen Automat sauber waschen.
- Steuergerät darf nicht mit einem Wasserstrahl gereinigt werden!
- Nach 5 Umtrieben Wasserfilter am Wasseranschluss des F 60 kontrollieren und wenn nötig reinigen.

**Garantie:** 1 Jahr auf Teile

**ATX Suisse Gmbh**

Herrenberg 56, 6294 Ermensee  
Tel. 041 917 42 53

## Fütterung:



1. Ad libitum (Dauerfütterung)
2. 2  $\frac{3}{4}$  h
3. 2  $\frac{1}{2}$  h
4. 2  $\frac{1}{4}$  h
5. 2 h
6. 1  $\frac{3}{4}$  h
7. 1  $\frac{1}{2}$  h
8. 1  $\frac{1}{4}$  h
9. 1 h, Start beim Absetzen
10.  $\frac{3}{4}$  h
11.  $\frac{1}{2}$  h
12.  $\frac{1}{4}$  h

## Einstellen der Breikonsistenz:



Die Breikonsistenz wird durch den Drehknopf (siehe Bild) eingestellt. Der Wassertropf steht für Wasser ohne Futteraustragung.

- dünner Brei
- dicker Brei