

Breifutterautomat für Babyferkel

Zanomix B30 by



Die technische Amme steigert die Absetzquote

**Beheizter Futterteller fördert Akzeptanz
(35°C warmes Futter)**

**Bei jeder Dosierung frisch Futtersuppe
(Trockenfutter oder Milchpulver)**



Zanomix B30


Erfolgreiche mutterlose Ferkelaufzucht:

- Umgebungstemperatur Liegebereich 39°C
- Perfekte Hygiene
 - Tägliche Reinigung des Futtertellers
 - Kein Kotkontakt (Krankheitsübertragung)
- Separates Abteil

Ergänzung zur überforderten Muttersau:

Die Installation zwischen zwei Buchten garantiert eine ausreichende Futteraufnahme auch bei ungenügender Milchleistung oder zu wenig Zitzen der Muttersau.

Zanomix B30 Futterstellung und gekippt

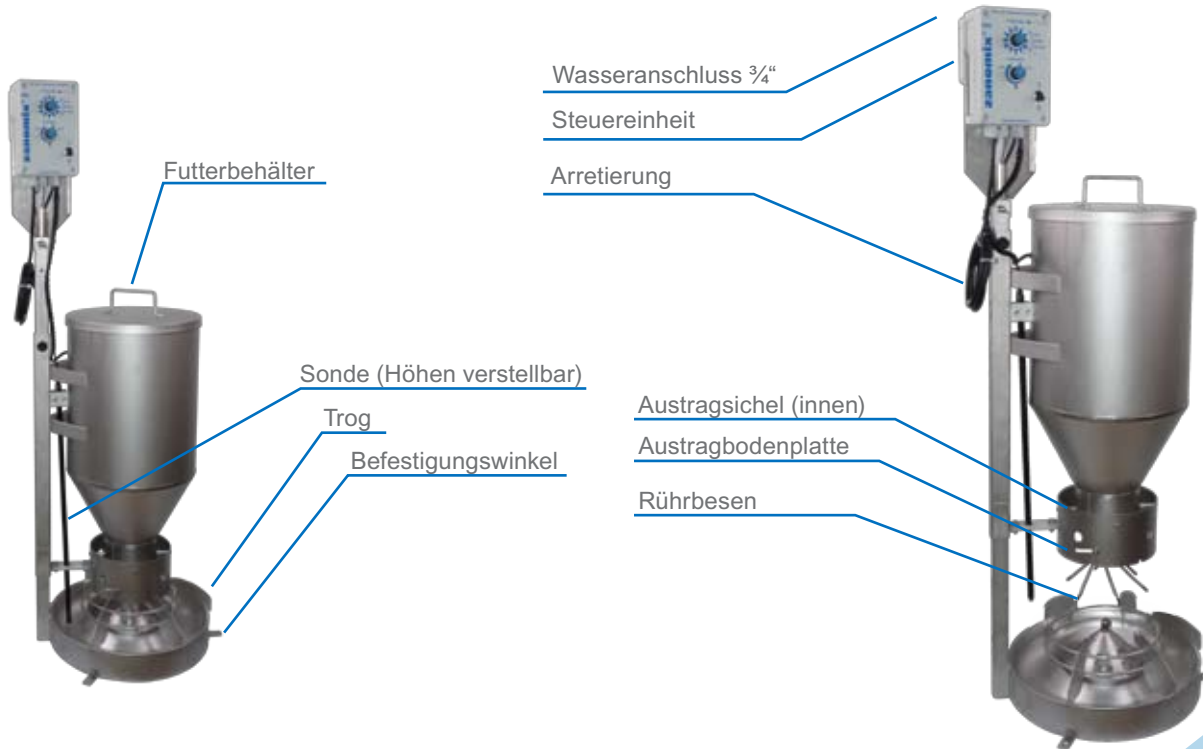

Funktionsweise Programm 1


Im Programm 1 wird der B30 so eingestellt, dass jeweils während 1 Stunde eine maximale Ausdosierzeit in Sekunden eingestellt wird. Diese Zeit wird unterbrochen sobald die Tiere den Trog nicht mehr leer fressen (also die Sonde voll anzeigt). Anschliessend wird die Ausdosierzeit wieder fortgesetzt.

Funktionsweise Programm 2

Die Muttersau füttert die Ferkel im Zyklus von einer Stunde. Beim Zanomix B30 ist der Futterzyklus wählbar zwischen 30 Min, 60 Min oder 90 Minuten. Der Futterzyklus muss so eingestellt werden, dass sämtliche Tiere genügend Futter aufnehmen können. Optimal so, dass 10 Minuten vor dem Start eines neuen Futterzyklus der Trog fast leer gefressen wird (Lampe leuchtet orange).

Innerhalb eines Futterzyklus können mehrere Dosierungen starten. Die Dosierung wird unterbrochen, sobald die Sonde etwa 6 Minuten mit Futter in Berührung ist. Anschliessend folgen keine Dosierungen mehr bis der Futterzyklus beendet ist. Die Tiere haben dann Zeit den Trog auszufressen, bis der neue Futterzyklus wieder startet.

Programm 2
(Stunden)

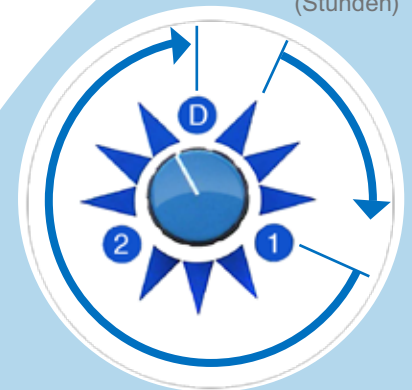

Programm 1
(Sekunden)